cinemin™

SLICE

User manual
Guide d'utilisation
Manual del usuario
Item|Article|Articulo 8417

Made for iPod iPhone iPad

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

Table of Contents

Chapter 1: At a glance 6
Main unit (back) 6
Main unit (front) 6
Remote controller 7
Accessories 7
Included 7

Chapter 2: Getting started 8
Power 8
Remote controller battery 8
Plugging in 8
Power status 8
Connections 9
Docking 9
Connections 10
Ports 10
Playing Content 10
Unit controls 11
ON/OFF 11
Select 11
Focus 11
Volume 11
Remote controller 12
ON/OFF 12
Orientation 12
Remote controller 13
Volume 13
Play/Pause/Stop 13
Back & Rewind/Next & Fast Forward/Repeat 13
Scrolling 13
Select 13
Menu 13

Chapter 3: Usage tips 14
Image projecting 14
Signal 14
Projection size 14
Handling 15
Cleaning 15
Brightness 15
Warmth 15
Closing the docking platform 15

Chapter 4: Technical details 16
Specifications 16
Important safety information 17
Intended use statement 17
Warnings and cautions 17
Important battery information 17
Compliance 18
CE statement 18
RoHS statement 18
FCC statement 18

Chapter 5: Further information 19
Connect 19
Support 19
Warranty 20

Table des matières

Chapitre 1 : Aperçu 21
Dispositif principal (arrière) 21
Dispositif principal (avant) 21
Télécommande 22
Accessoires 22
Compris 22

Chapitre 2 : Débuter 23
Alimentation 23
Pile de la télécommande 23
Branchement 23
État de l'alimentation 23
Connexions 24
Connexion 24
Connexions 25
Ports 25
Lecture de contenu 25
Commandes 26
ON/OFF 26
Select 26
Mise au point 26
Volume 26
Télécommande 27
ON/OFF 27
Sélection d'entrée 27
Orientation 27
Télécommande 28
Volume 28
Lecture/Pause 28
Précédent/Suivant/Répéter 28
Défilement 28
Sélection 28
Menu 28

Chapitre 3 : Conseils d'utilisation 29
Projection d'image 29
Signal 29
Taille de la projection 29
Manipulation 30
Manipulation 30
Éclairage 30
Chaleur 30
Fermeture de la plateforme 30

Chapitre 4 : Détails techniques 31
Caractéristiques techniques 31
Renseignements importants concernant la sécurité 32
Utilisation appropriée 32
Avertissements 32
Renseignements importants concernant les piles 32
Conformité 33
Déclaration CE de conformité 33
Directive RoHS 33
Déclaration de la FCC 33

Chapitre 5: Renseignements supplémentaires 34
Inscrivez-vous 34
Soutien technique 34
Garantie 35

Tabla de contenido

Capitulo 1: Visión general 36
Dispositivo principal (parte trasera) 36
Dispositivo principal (frente) 36
Control remoto 37
Accesorios 37
Incluidos 37

Capitulo 2: Empezar 38
Alimentación 38
Pilas del control remoto 38
Conexión 38
Estado de la alimentación 38
Conexiones 39
Conexiones 39
Conexiones 40
Puertos 40
Reproducción 40
Mandos 41
ON/OFF 41
Select 41
Enfoque 41
Volumen 41
Control remoto 42
ON/OFF 42
Selección de entrada 42
Orientación 42
Control remoto 43
Volumen 43
Reproducción/Pausar 43
Anterior/Siguiente/Repetir 43
Avance y retroceso 43
Seleccione 43
Menú 43

Capítulo 3: Cómo utilizar 44
Proyección de imagen 44
Señal 44
Tamaño de proyección 44
Manipulación 45
Manipulación 45
Luz 45
Calor 45
Cerrar la plataforma iPad 45

Capítulo 4: Detalles técnicos 46
Características técnicas 46
Información importante relativo a la seguridad 47
Utilización conveniente 47
Advertencias 47
Información importante para las pilas 47
Conformidad 48
Declaración CE de conformidad 48
Directiva RoHS 48
Declaración de FCC 48

Capítulo 5: Información adicional 49
Inscribirse 49
Apoyo 49
Garantía 50

Chapter 1: At a glance

Cinemin Slice is a portable pico projector and audio dock that connects to your favorite multimedia devices and splashes your movies, videos, photos, games and slides onto walls and ceilings.

Main unit (back)

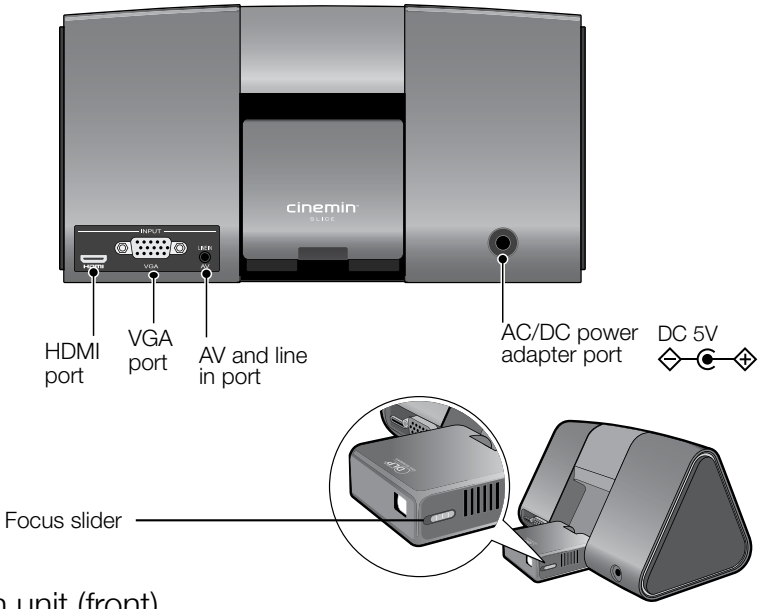

Main unit (front)

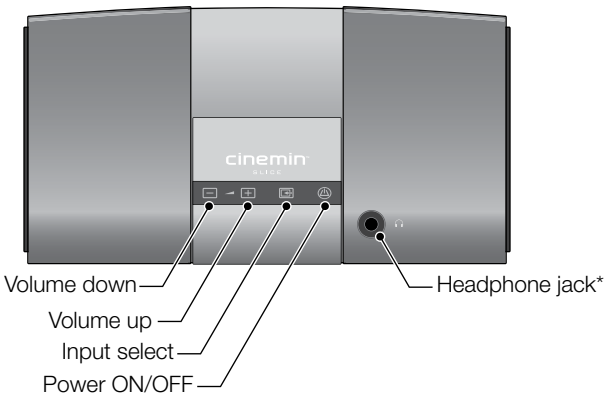

*Headphone jack only works with HDMI and AV line in.

Remote controller

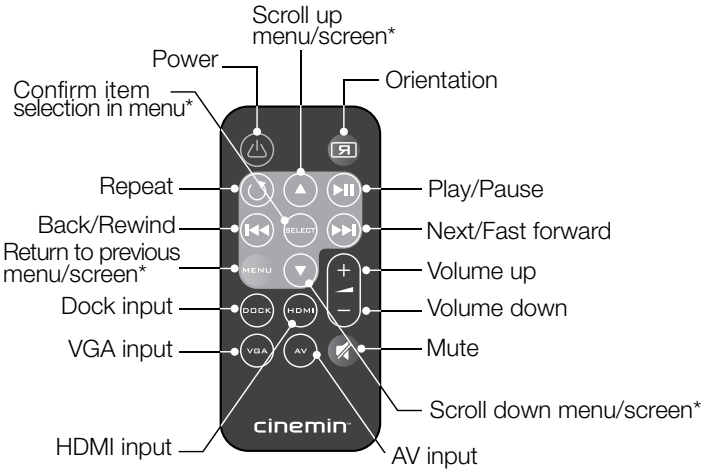

*These buttons do not function with the docked media player—iPhone, iPad or iPod Touch—when it is on the home screen.

Accessories

Included

(1) Ø 3.5 mm to composite AV cable	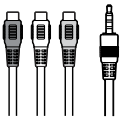
(1) Infrared remote controller (1) Button cell battery	
(1) AC/DC power adapter with multiple plugs	
(5) Apple docking trays ([1] iPod® Touch Gen 2, [1] iPod Nano Gen 4, [1] iPhone® 3G/iPhone® 3GS, [1] iPad™ and [1] iPhone 4)	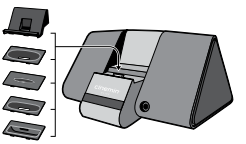

Visit www.cinemin.tv for other Slice accessories.

Chapter 2: Getting started

Slice is ready to go, right out of the box. Simply plug it in, connect your media player, switch it on and adjust the focus and volume.

Projector will only turn on when it is flipped out.

Power

Slice can be powered on and controlled from the unit itself as well as from the battery-operated remote controller.

Remote controller battery

A button cell battery (CR-2025, 3V) is already inserted into the battery compartment. Remove the paper strip to activate it.

Plugging in

1. Connect one end of the power cord to Slice.
2. Install the correct wall plug into the AC/DC adapter
3. Plug the AC/DC adapter into a wall power source.
4. The power indicator will turn yellow and Slice will be in standby mode.

Power status

1. The power button will display one of the following:

    A. Red — Power ON
    B. Yellow — Power OFF (standby mode)

Other buttons in front of unit also display red when Slice is turned ON.

Connections

Cinemin Slice works with a variety of devices that output video signals, including most Apple iPhone/iPod/iPad products, digital video cameras, portable DVD players, handheld game consoles, laptops/netbooks and some smartphones with video output.

Slice includes a built-in 30-pin connector for docking only your iPhone, iPod or iPad. Slice also features ports for HDMI, VGA and various AV inputs — such as a standard composite adapter or specific proprietary connectors (sold separately).

Docking

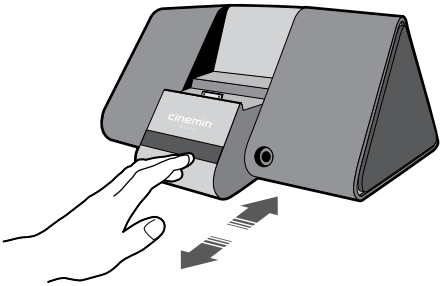

1. Press the front-middle part of Slice to eject the docking platform.

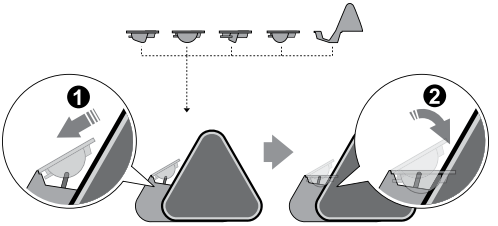

2. Gently and carefully insert the docking tray that fits your Apple media player. You will hear a clicking sound when it is in place.

3. Place your Apple media player into the docking tray.

Connections

Ports

There are three external ports for connecting other AV media players to Slice.

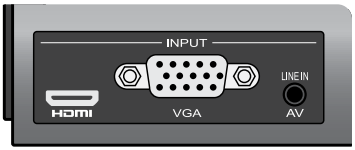

1. Using the VGA port, connect your laptop or netbook to Slice and set it as an extended desktop with a monitor resolution of 854 x 480 and a refresh rate of 60Hz. This will only display images. For audio, you need to connect an audio cable or adapter to the line in port from your laptop or netbook.
2. Using the HDMI port, connect your media player and, if required, set it to play externally.
3. Using the AV port, connect your media player and, if required, set it to play externally.

Playing content

1. Flip the projector cabinet out and position it at the desired projecting angle.

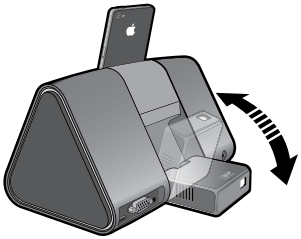

2. With Slice plugged in to a power source, press the power button ON. A Cinemin welcome screen will appear for about three seconds.

3. Connect and then turn on your personal media player. Press play to project the video signal, photo slideshow, application, desktop or other AV source.
4. Adjust the focus as needed.

Visit www.cinemin.tv for a list of common AV devices that connect with Slice.

Unit controls

A few simple controls make it easy to turn Slice ON and OFF, select an input source, focus the screen image and adjust the speaker volume – directly on the unit itself.

ON/OFF

Press this button to turn Slice ON or OFF.

Select

Press this button to select the input source. There are four options:

1. DOCK — For docking an iPhone/iPod/iPad. DOCK is the default setting.
2. HDMI — For connecting to HDMI sources, such as a DVR or DVD player.
3. VGA — For connecting to a personal computer.
4. AV — For connecting to devices via a red/yellow/white composite cable or an undocked 30-pin connector (sold separately).

Your last input selection will be used when powering up from standby mode.

"No Signal" will be displayed if the selected input source is not connected and active.

Focus

Gently move the slider, located on the side of the flipped-out projector, forward and backward to focus the projected image.

Volume

Press the + button to increase Slice's volume. Press the − button to decrease Slice's volume. A volume bar will appear on-screen to display the selected level. Audio level will reset only when the power from the AC/DC adapter is disconnected. If Slice is simply turned OFF, audio levels will stay the same when it is turned back ON.

Remote controller

A few simple controls make it easy to turn Slice ON and OFF, select an input source, focus the screen image, change orientation, navigate tracks and adjust the speaker volume.

The play/pause, stop, back/rewind, next/fast forward and repeat buttons only work with docked devices. For other media players, use the controls on that device to navigate tracks.

ON/OFF

Press this button to turn Slice ON or OFF.

Input selection

These four buttons allow you to select your input source:

1. DOCK — For docking an iPhone/iPod/iPad. DOCK is the default setting.
2. HDMI — For connecting to HDMI sources.
3. VGA — Typically for connecting to PCs.
4. AV — For connecting to devices via a red/yellow/white composite cable or an undocked 30-pin connector (both sold separately).

Your last input selection will be used when powering up from standby mode.

"No Signal" will be displayed if the selected input source is not connected and active.

Orientation

Press this button multiple times to mirror the projected image horizontally, vertically or both. This is useful for rear-projection or for an alternate orientation on the ceiling, for example.

Remote controller

Volume

Press the button to increase Slice's volume. Press the button to decrease Slice's volume. Press to mute sound entirely. Audio level will reset only when the power from the AC/DC adapter is disconnected. If Slice is simply turned OFF, audio levels will stay the same when it is turned back ON.

Play/Pause

Press to play or pause tracks on your docked media player.

Back & Rewind/Next & Fast Forward/Repeat

Press to go to the previous track or press and hold to rewind a track. Press to jump forward to the next track or press and hold to fast forward a track on your docked media player. Press to repeat a track or to repeat track only once.

Scrolling

Hold down to scroll up the menu and to scroll down the menu on your docked media player. These buttons will not work if your docked media player is on the home screen. You need to choose a music or video application first.

Select

Press to confirm menu item selection.

Menu

Press to return to the previous menu or screen.

Chapter 3: Usage tips

Read this chapter to learn how best to project, position and handle your Slice.

Image projecting

Signal

After the Cinemin welcome screen has been displayed, Slice is ready to project the signal it receives from your media player.

1. Ensure that your media player device has video-out functionality, as not all do (particularly some smartphone models). Check your media player's specs and settings.
2. Ensure that all cable connections — both with your media player and with Slice — are completely inserted.
3. Ensure that you have pressed play on your media player. Some content, such as photo slideshows and web videos, will project only when "played."

Projection size

To increase the size of the projected image, move Slice away from the surface on to which you are projecting. Adjust the focus as needed.

Distance from Slice to surface*	Image size*
125-inches (335 cm)	~ 60-inches (~105 cm)
57-inches (145 cm)	~ 28-inches (~ 71 cm)
28-inches (71 cm)	~ 13-inches (~ 33 cm)
*Measurements are approximate.	

To project vertically — for example, on to a ceiling — simply move the projector hinge to a vertical angle. Adjust the focus as needed.

For best results, project on a white, unobstructed surface in a dark or dimly lit room.

Handling

Cleaning

To clean your Slice, first ensure that it is turned OFF and the cables are disconnected. Gently use a soft, dry, clean non-abrasive cloth to wipe dust from Slice's body and lens.

Do not use cleaning solvents or chemicals.

Brightness

Slice is a projector of bright light. Do not look directly into the light source or shine it into another person's face.

Warmth

The projector module of Slice may become warm to the touch after extended periods of use. This is normal. Allow it to cool, or handle it along the edge, if adjusting the angle while warm.

Closing the docking platform

The docking platform can be closed with the iPod and iPhone docking trays installed, but the iPad docking tray must be removed first or it will not close.

Gently push the platform back into the unit. Slamming the platform can cause it to break.

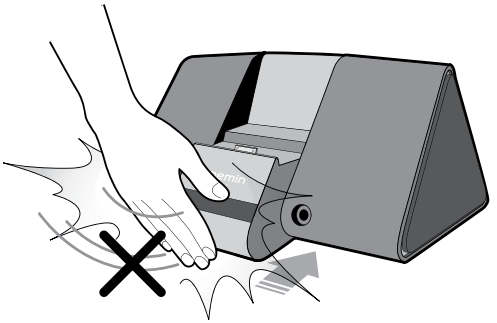

Chapter 4: Technical details

Consult this chapter for specs pertaining to brightness, resolution, ports and more, as well as important notices and statements.

Specifications

Feature		Description
Size	Dimension (LxWxH)	8.7 x 5 x 4.6 inches (221 x 137 x 117 mm)
	Weight	1.8-pounds (820 g)
Display	Adjustable viewing angles	approximately 0–90º
	Projection technology	DLP by Texas Instruments
	Resolution	854 x 480 pixels
	Contrast ratio	1000:1
	Viewable image range	11–125 inches (28–317 cm)
	Diagonal image size	5–60 inches (12.7–167cm)
	Aspect ratio	16:9
	Focus	Manual
Audio	Speaker	3W each
	Headphone jack	Ø 3.5 mm
Power	AC/DC adapter	DC 5V 3.6A 
	Power consumption	18W

Important safety information

For your safety, follow all safety information contained in these instructions prior to using this product. Retain these instructions for future reference.

Intended use statement

The Cinemin™ multimedia pico projector is designed to operate using a power adapter and in a home environment.

10˚–27˚C (50˚–80˚F)

10–80% RH (without condensation)

0–1,829 m (0–6000') above sea level

The ambient operating environment should be free of airborne smoke, grease, oil and other contaminants that can affect the operation or performance of the projector.

Use of this product in adverse conditions will void the product warranty.

Warnings and cautions

- Do not modify this product in any way.
- Do not attempt to service this projector.
- Do not use the power adapter in a wet environment.
- Do not use with a damaged power supply. Replace damaged part prior to use.
- Do not immerse the projector in any liquid or allow it to get wet.
- Use only power adapter provided.
- Do not operate this projector in any environment above 100°F (38°C).
- Do not expose the projector to direct sunlight in a closed space such as a vehicle.
- Do not use this projector in a moving motor vehicle.
- Do not stare directly into the LED light beam.
- Position the charging cord and data cables so that they cannot be tripped over.
- Position the equipment near a power outlet where it can be easily accessed when plugged in.
- Do not point the light directly or indirectly in eyes.
- Do not use equipment if the lens is damaged.

Important battery information

- Use only fresh battery of the required size and recommended type.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Respect the correct polarity, (+) and (-).
- Do not try to recharge non-rechargeable battery.
- Do not dispose of battery in a fire.
- Replace battery of the same type/brand at the same time.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Remove exhausted battery from the product.
- Battery should be replaced by adults.
- Remove battery if the product is not going to be used for some time.

Compliance

CE statement

This equipment may experience difficulty and/or memory when subjected to any electrostatic discharge, radio frequency interferance, or sudden power surge/interruption. The user is encouraged to reset the equipment should any of these occur.

Electromagnectic compatibility statement: Meets 2004/108/EC Directive

Low Voltage Directive: Meets 2006-95-EC Directive.

RoHS statement

This product meets RoHS certification for products meeting the RoHS directive.*

European (EU) Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive, 2002/95/EC,

* RoHS compliant means that the product or part does not contain any of the substances in excess of the following maximum concentration values in any homogeneous material, unless the substance is in an application that is exempt under RoHS, as amended: (a) 0.1% (by weight) for lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers; or (b) 0.01% (by weight) for cadmium. This information represents WowWee's knowledge and belief, which may be based on information provided by third party suppliers.

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For these purposes, the party responsible is:

WowWee USA Inc.
5963 La Place Court, Suite #207
Carlsbad, CA 92008, USA

1-800-310-3033

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Chapter 5: Further information

Connect

Keep up to date on Cinemin news, tips, specials and product updates by visiting www.cinemin.tv

While there, be sure to sign up for the Cinemin edition of WowWeeMail.

You can follow the latest Cinemin news on these sites:

www.twitter.com/cinemin
www.youtube.com/cineminpico
www.facebook.com/cineminpicos

Support

If you have any questions that are not answered in this guide, consult the Cinemin product support pages located at www.wowwee.com/support. Everything you need to know about your WowWee product is here — helpful FAQs, software downloads and updates, product user manuals, troubleshooting tips and release specs.

Register your Slice at www.wowwee.com/register and join the WowWee Club to receive special offers.

Replacement cables, extra adapters and other useful accessories are available for purchase at www.cinemin.tv

Warranty

WowWee's warranty obligations for this Cinemin™ Slice (this "Product") are limited to the terms set forth below.

WowWee Group Limited ("WowWee") warrants to the original end-user purchaser that this Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of 365 days from the date of retail purchase (the "Warranty Period"). This warranty is extended only to the original end-user purchaser of a new product that was not sold "as is".

If a defect arises:
(1) you may within 30 days from the date of retail purchase (or such other period specified by the return policies of the place of purchase)return this Product to the place of purchase, together with the original proof of purchase and either the original box or the UPC code label from the box, and this Product will be replaced or, in the event that a replacement for this Product is not available at the place of purchase, either a refund of the purchase price for this Product or a store credit of equivalent retail value will be provided; or
(2) you may after the day that is 30 days from the date of retail purchase (or such other period specified by the return policies of the place of purchase) and within the Warranty Period contact WowWee Customer Support to arrange for the replacement of this Product. In the event that a replacement for this Product is not available this Product will be replaced by WowWee with a product of equivalent or greater retail value.

A purchase receipt or other proof of the date of retail purchase is required in order to claim the benefit of this warranty.

If this Product is replaced, the replacement product becomes your property and the replaced Product becomes WowWee's property. If the place of purchase refunds the purchase price of this Product or issues a store credit of equivalent retail value, this Product must be returned to the place of purchase and becomes WowWee's property.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS
This warranty covers the normal and intended use of this Product. This warranty does not apply: (a) to damage caused by accident, abuse, unreasonable use, improper handling and care or other external causes not arising out of defects in materials or workmanship; (b) to damage caused by service performed by anyone who is not an authorized representative of WowWee; (c) to any hardware, software or other add-on components installed by the end-user; (d) if this Product has been disassembled or modified in any way; (e) to cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents or broken plastic, or normal wear and tear.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MIGHT ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE. WOWWEE'S RESPONSIBILITY FOR PRODUCT DEFECTS IS LIMITED TO THE REPLACEMENT OF THIS PRODUCT OR THE REFUND OF THE PURCHASE PRICE FOR THIS PRODUCT. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN TIME TO THE TERM OF THIS LIMITED WARRANTY. NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE EXPIRATION OF THE LIMITED WARRANTY PERIOD. If any term of this warranty is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, WOWWEE IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES HOWSOEVER CAUSED RESULTING FROM BREACH OF WARRANTY OR CONDITION OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE. THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THESE LIMITATIONS MIGHT NOT APPLY TO YOU.

Valid only in U.S.A.

Chapitre 1 : Aperçu

Cinemin Slice est un pico projecteur qui se branche à vos dispositifs multimédia préférés pour projeter films, vidéos, jeux et diapositives au mur ou au plafond.

Dispositif principal (arrière)

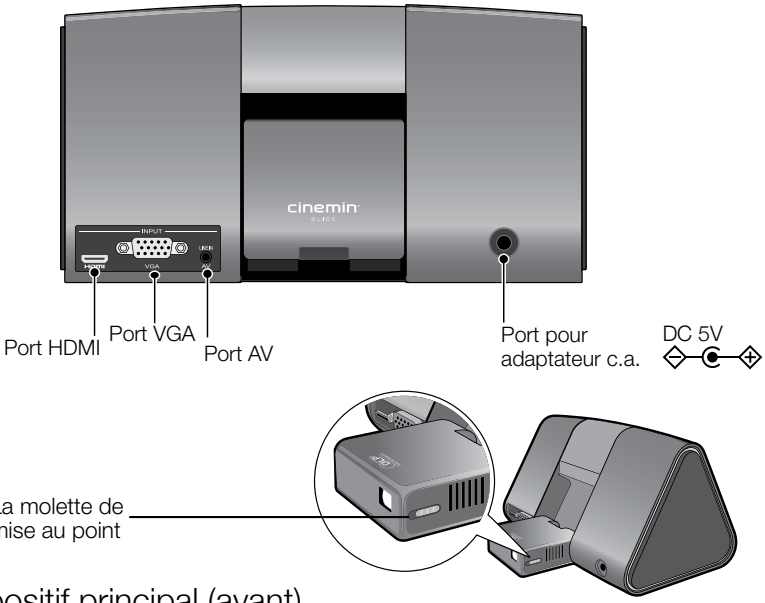

Dispositif principal (avant)

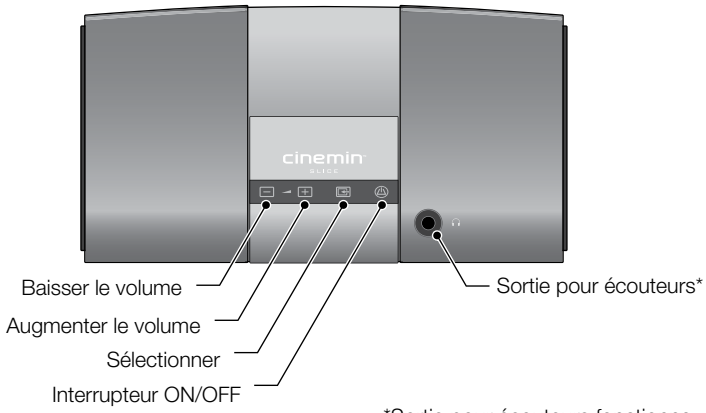

*Sortie pour écouteurs fonctionne uniquement avec HDMI et AV.

Télécommande

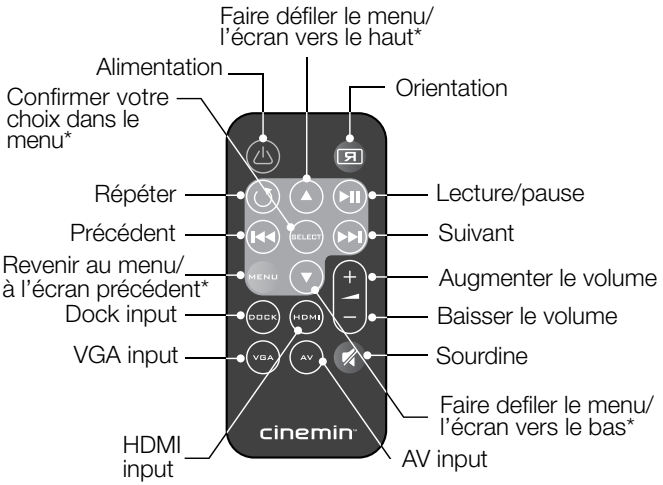

*Ces touches ne fonctionnent pas si le lecteur média – iPhone, iPad ou iPod – est connecté à la station d'accueil et que vous êtes sur l'écran principal

Accessoires

Compris

(1) Cordon AV 3,5 mm à vidéo composite	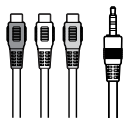
(1) Télécommande infrarouge (1) Pile bouton	
(1) Adaptateur universel AC/DC pour prises secteur	
(5) Plateaux d'accueil pour produits Apple ([1] iPod® Touch Gen 2, [1] iPod Nano Gen 4, [1] iPhone® 3G/iPhone® 3GS, [1] iPhone 4 and [1] iPad™)	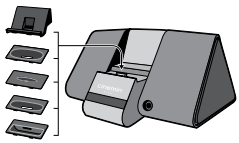

Consulter www.cinemin.tv pour voir d'autres accessoires Slice.

Chapitre 2 : Débuter

Une fois sortie de boîte, Slice est prêt à fonctionner. Il suffit de le brancher à votre lecteur multimédia, le mettre sous tension et Ajustarr la mise au point et le volume.

Alimentation

Slice peut être mis sous tension et contrôlé à partir du dispositif lui-même et également à partir de la télécommande à piles.

Pile de la télécommande

Une pile bouton (CR-2025, 3V) est déjà insérée dans le compartiment des piles. Il suffit de retirer le ruban de papier pour l'activer.

Branchement

1. Brancher l'une des extrémités du cordon d'alimentation à Slice.
2. Brancher le cordon de l'adaptateur c.a. dans une prise de courant.
3. L'indicateur d'alimentation s'allume en jaune et Slice est en mode d'attente.

État de l'alimentation

1. L'interrupteur d'alimentation s'allumera de l'une des façons suivantes:
   A. Rouge — Sous tension
   B. Jaune — Hors tension (mode attente)

D'autres boutons à l'avant du dispositif s'allument en rouge lorsque Slice est sous tension.

Connexions

Cinemin Slice fonctionne avec plusieurs types de dispositifs qui émettent des signaux vidéos, dont la plupart des produits iPhone/iPod/iPad d'Apple, les caméras vidéo numériques, les lecteurs DVD portatifs, les consoles de jeux et les consoles de jeux portables, les ordinateurs portables, miniportables et certains téléphones intelligents dotés d'une sortie vidéo. Slice est doté d'un connecteur à 30 broches intégré pour iPhone, iPod ou iPad. Slice est également doté de ports HDMI, VGA en plus de différentes entrées AV, comme pour un adapteur composite standard ou des connecteurs propriétaires (vendus séparément).

Connexion

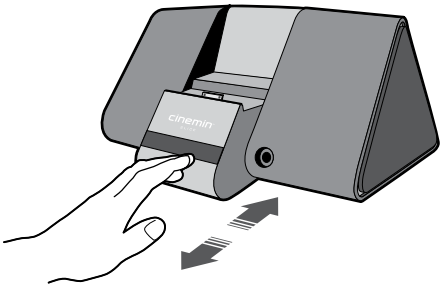

1. Appuyer sur la partie médiane avant de Slice pour éjecter la plateforme.

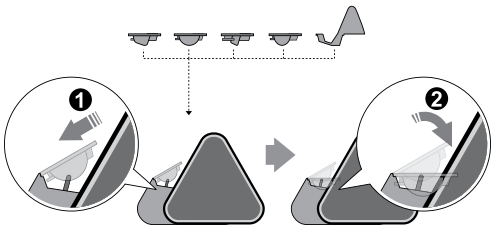

2. Insérer doucement le plateau d'accueil conçu pour votre lecteur média Apple. Vous entendrez un clic lorsqu'il est fixé.

3. Insérer votre lecteur média Apple dans le plateau d'accueil.

Connexions

Ports

Slice est doté de trois ports externes pour connecter d'autres d'autres lecteurs AV.

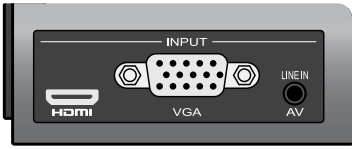

1. Avec le port VGA, connecter un ordinateur portable ou un miniportable à Slice et le configurer comme moniteur supplémentaire avec une résolution de 854 x 480. Ceci permet uniquement d'afficher l'image. Pour l'audio, il vous faut également brancher un fil à votre ordinateur portable ou miniportable au port AV.
2. Avec le port HDMI, connecter un lecteur média, si nécessaire, le configurer pour jouer de façon externe.
3. Avec le port AV, connecter un lecteur média et, si nécessaire, le configurer pour jouer de façon externe.

Lecture de contenu

1. Escamoter le boîtier du projecteur et le positionner à l'angle de projection désiré.

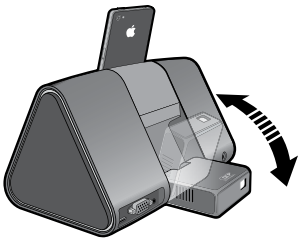

2. Avec Slice branché dans une source d'alimentation, appuyer sur l'interrupteur pour le mettre à ON. L'écran de bienvenue Cinemin s'affichera pendant trois secondes.

3. Brancher et mettre le lecteur média sous tension. Appuyer sur Play pour projeter le signal vidéo, les diapositives, l'application, le bureau ou une autre source audiovisuelle.
4. Ajustarr la mise au point au besoin.

Consulter www.cinemin.tv pour une liste des dispositifs AV à connecter à Slice.

Commandes

Il est facile de mettre Slice sous tension ou hors tension, de sélectionner une source d'entrée, Ajustarr la mise au point et le volume à l'aide de commandes simples directement sur le dispositif.

Le projecteur s'allume uniquement lorsqu'il est déplié.

ON/OFF

Appuyer sur ce bouton pour mettre Slice sous tension ou hors tension.

Select

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner une source d'entrée. Il existe quatre options :

1. DOCK — Pour connecter un iPhone/iPod/iPad. DOCK est le réglage par défaut.
2. HDMI — Pour connecter aux sources HDMI, telles qu'un DVR ou un lecteur de disque.
3. VGA — Pour connecter à un ordinateur.
4. AV — Pour connecter à un dispositif à l'aide d'un cordon composite rouge/jaune/blanc ou un connecteur externe à 30 broches (vendus séparément).

La dernière sélection d'entrée est utilisée lors de la mise sous tension à partir du mode d'attente.

Le message « No Signal » (aucun signal) s'affiche si le dispositif de la source d'entrée n'est pas braché et activé.

Mise au point

Tourner la molette doucement pour mettre au point l'image projetée.

Volume

Appuyer sur le bouton + pour augmenter le volume de Slice. Appuyer sur le bouton − pour baisser le volume. Une barre de volume apparaîtra à l'écran pour afficher le niveau de volume. Le volume est réinitialisé uniquement lorsque l'alimentation de l'adaptateur c.a.-c.c. est coupé. Si Slice est simplement mis hors tension, le volume restera au même niveau lorsqu'il est rallumé.

Télécommande

Il est facile de mettre Slice sous tension ou hors tension, de sélectionner une source d'entrée, Ajustarr la mise au point, modifier l'orientation, naviguer entre les plages et Ajustarr le volume du haut-parleur.

Les boutons lecture, pause, arrêt, précédent, suivant et répéter fonctionnent uniquement avec iPhone/iPod/iPad. Pour d'autres lecteurs média, utiliser les commandes du dispositif lui-même pour naviguer entre les plages.

ON/OFF

Appuyer sur ce bouton pour mettre Slice sous tension ou hors tension.

Sélection d'entrée

Ces quatre boutons permettent de sélectionner la source d'entrée :

1. DOCK — Pour connecter un iPhone/iPod/iPad. DOCK est le réglage par défaut.
2. HDMI — Pour connecter aux sources HDMI, telles qu'un DVR ou un lecteur de disque.
3. VGA — Pour connecter à un ordinateur.
4. AV — Pour connecter à un dispositif à l'aide d'un cordon composite rouge/jaune/blanc ou un connecteur externe à 30 broches (vendus séparément).

La dernière sélection d'entrée est utilisée lors de la mise sous tension à partir du mode d'attente.

Le message « No Signal » (aucun signal) s'affiche si le dispositif de la source d'entrée n'est pas braché et activé.

Orientation

Appuyer sur ce bouton à plusieurs reprises pour projeter l'image à l'horizontale, la verticale ou les deux. Ceci est utile pour la rétroprojection ou pour projeter dans une autre direction au plafond, par exemple.

Télécommande

Volume

Appuyer sur le bouton pour augmenter le volume de Slice. Appuyer sur le bouton pour baisser le volume. Appuyer sur pour mettre en sourdine. Le volume est réinitialisé uniquement lorsque l'alimentation de l'adaptateur c.a.-c.c. est coupé. Si Slice est simplement mis hors tension, le volume restera au même niveau lorsqu'il est rallumé.

Lecture/Pause

Appuyer sur pour faire la lecture 'une plage ou la mettre sur pause lorsque votre lecteur média sur la plateforme d'accueil.

Précédent/Suivant/Répéter

Appuyer sur pour retourner à la plage précédente et sur pour sauter à la plage suivante sur le lecteur média connecté à la plateforme d'accueil. Appuyer et maintenir pour reculer une plage de votre lecteur média. Appuyer et maintenir pour avancer une plage de votre lecteur média. Appuyer sur pour répéter une plage une seule fois.

Défilement

Lorsque le lecteur média est connecté à la station d'accueil, maintenir le bouton enfoncée pour faire défiler le menu vers le haut ou vers le bas .Ces boutons ne fonctionnent pas si votre lecteur média est connecté à la station d'accueil et que vous êtes sur l'écran principal. Vous devez d'abord choisir une application musique ou vidéo.

Sélection

Appuyer sur pour confirmer votre choix dans le menu.

Menu

Appuyer sur pour revenir au menu ou à l'écran précédent.

Chapitre 3 : Conseils d'utilisation

Lire ce chapitre pour savoir comment projeter, placer et manipuler Slice de la meilleur façon.

Projection d'image

Signal

Une fois que l'écran de bienvenue a été affiché, Slice est prêt à projeter le signal audiovisuel du lecteur média.

1. S'assurer que le lecteur média est doté d'une sortie vidéo (certains téléphones intelligents n'en sont pas munis). Vérifier les caractéristiques techniques et la configuration du lecteur média.
2. S'assurer que tous les connecteurs, vers le lecteur média et vers Slice, sont bien insérés.
3. S'assurer d'appuyer sur la touche de lecture du lecteur média. Certains contenus, comme les photos et les diapositives ne sont projetés que s'ils sont « joués ».

Taille de la projection

Pour augmenter la taille de l'image projetée, éloigner Slice de la surface de projection. Ajustarr la mise au point au besoin. Pour projeter à la verticale, par exemple au plafond, il suffit de mettre la charnière du projecteur à la verticale. Ajuster la mise au point en conséquence.

Distance entre Slice et la surface*	Taille de l'image*
335 cm (125-pouces)	~105 cm (~ 60-pouces)
145 cm (57-pouces)	~ 71 cm (~ 28-pouces)
71 cm (28-pouces)	~ 33 cm (~ 13-pouces)
Les mesures sont approximatives.	

Pour de meilleurs résultats, effectuer la projection sur une surface blanche sans obstructions dans une pièce sombre ou peu éclairée.

Manipulation

Manipulation

Pour nettoyer Slice, s'assurer qu'il et hors tension et que les cordons et fils sont débrachés. Frotter doucement à l'aide d'un linge doux, sec, propre et non abrasif pour essuyer la poussière du boîtier et de la lentille.

Ne pas utiliser de solvants ni de produits chimiques.

Éclairage

Slice projette de la lumière vive. Ne pas regarder directement dans la source de lumière ni l'orienter vers le visage d'une personne.

Chaleur

Le module de projection de Slice peut chauffer suite à une utilisation prolongée. Ceci est normal. Laisser refroidir ou manipuler par le bord, s'il est nécessaire d'ajuster l'angle lorsque le projecteur est chaud.

Fermeture de la plateforme

La plateforme d'accueil peut être fermée avec les plateaux pour iPod ou iPhone installés, mais le plateau d'accueil pour iPad doit être retiré avant de refermer la plateforme.

Pousser la plateforme soigneusement dans le boîtier. La refermer trop fort risque de l'endommager.

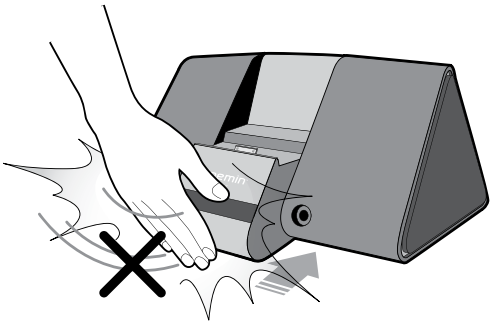

Chapitre 4 : Détails techniques

Consulter ce chapitre pour les caractéristiques techniques concernant l'éclairage, la résolution, les ports et plus, ainsi que pour des avis et déclarations importantes.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques		Description
Taille	Dimensions (Long.xLarg.x Haut.)	221 x 137 x 117 mm (8,7 x 5 x 4,6 pouces)
	Poids	820 g (1,8 livres)
Affichage	Angles de visualisation ajustable	approximativement 0–90º
	Technologie de projection	DLP Texas Instruments
	Résolution	854 x 480 pixels
	Rapport de contraste	1000:1
	Taille d'image visible	28–317 cm cm (11–125 pouces)
	Taille de l'image en diagonale	12,7–167 cm (5–60 pouces)
	Rapport hauteur/largeur	16:9
	Mise au point	Manuelle
Audio	Haut-parleur	3W chacun
	Sortie pour casque d'écoute	3,5 mm
Alimentation	Adaptateur d'alimentation c.a.	DC 5V 3.6A
	Consommation d'énergie	18W

Renseignements importants concernant la sécurité

Pour votre sécurité, respecter toutes les consignes de sécurité contenues dans ce guideavant d'utiliser le produit. Conserver ces instructions pour référence antérieur.

Utilisation appropriée

Le pico projecteur multimédia Cinemin™, son bloc-piles et son bloc d'alimentation sont conçus pour fonctionner ensembles et êtres utilisés à l'intérieur de votre demeure.

- 10˚–27˚C (50˚–80˚F)
- 10–80 % RH (sans condensation)
- 0–1,829 m (0–6000') au-dessus du niveau de la mer

Utiliser Cinemin™ là où il n'y a ni fumée ni graisse qui puisse nuire au fonctionnement ou à la performance du projecteur.

L'utilisation de ce produit dans de mauvaises conditions peut en annuler la garantie.

Avertissements

- Ne pas modifier ce produit de quelque façon que ce soit.
- Ne pas tenter de réparer le projecteur.
- Ne pas utiliser le bloc d'alimentation dans un environnement humide.
- Ne pas utiliser avec un bloc d'alimentation endommagé. Remplacer la pièce endommagée avant l'utilisation.
- Ne jamais immerger le projecteur dans aucun liquide et ne pas les laisser être mouillés.
- Utiliser seulement le bloc d'alimentation et le bloc-piles fournis.
- Ne pas utiliser ce projecteur là ou il fait plus de 100°F (38°C).
- Ne pas exposer le projecteur à la lumière du soleil directe dans un espace fermé tel qu'un véhicule.
- Ne pas utiliser ce projecteur dans un véhicule en mouvement.
- Ne pas regarder directement dans le faisceau lumineux DEL.
- Placer les cordons d'alimentation et les câbles de données de sorte que personne ne trébuche.
- Placer l'équipement près d'une prise électrique où il pourra être facilement
- accessible pour le charger.
- Ne pas diriger la lumière directement ou indirectement dans les yeux.
- Ne pas utiliser l'équipement si la lentille est endommagée.

Renseignements importants concernant les piles

- Utiliser des piles neuves du type recommandé uniquement.
- Ne pas utiliser des piles usées avec des piles neuves, ni des piles de types différents (standard zinc carbone, alcaline ou rechargeable) ou des piles rechargeables de capacité différente
- Retirer les piles rechargeables du chargeur avant de les recharger.
- Le chargement des piles rechargeables doit se faire sous la supervision d'un adulte
- Respecter la polarité (+) et (-)
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables
- Ne pas jeter les piles dans le feu
- Remplacer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps
- Ne pas court-circuiter les bornes
- Enlever les piles usées du jouet
- Un adulte devrait remplacer les piles
- Enlever les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant longtemps

Conformité

Déclaration CE de conformité

Conforme aux exigences de la directive 2004/108/EC de Compatibilité électromagnétique.

Conforme à la directive de bas voltage 2006-95-EC

Directive RoHS

Ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne 2002/95/EC sur l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.*

* Ce qui signifie que les concentrations maximales de plomb ; de mercure ; de cadmium ; de chrome hexavalent ; de polybromobiphényles ou les polybromodiphényléthers ou (b) sont de 0,1 % par unité de poids de matériau homogène, sauf pour le cadmium où la limite est de 0,01 %. Ces renseignements représentent l'information que détient WowWee, qui peut provenir de tiers fournisseurs.

Déclaration de la FCC

Ce produit répond aux normes de la partie 15 des règles de la commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis. L'utilisation de ce produit est assujettie aux conditions suivantes: (1) Ce produit ne doit pas causer d'interférence nuisible (2) Ce produit doit accepter toute interférence extérieure, y compris celles pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Pour les besoins de la cause, la partie responsable est :

WowWee USA Inc.
5963 La Place Court, Suite #207
Carlsbad, CA 92008, USA

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques défini par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio. S'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si l'équipement cause effectivement une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de corriger la situation par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

Augmentez la distance séparant l'équipement et le récepteur.

Connectez l'équipement à un circuit différent de celui du récepteur.

Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Des changements ou des modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par le fabricant peuvent annuler l'autorisation conférée à l'utilisateur de manipuler cet équipement.

Chapitre 5: Renseignements supplémentaires

Inscrivez-vous

Tenez-vous au courant des nouvelles, conseils, spéciaux et mises à jour de produits sur le site www.cinemin.tv

N'oubliez pas, de vous inscrire à l'édition Cinemin de WowWeeMail.

Vous pouvez suivre les dernières nouvelles Cinemin sur ces sites :

www.twitter.com/cinemin
www.youtube.com/cineminpico
www.facebook.com/cineminpicos

Soutien technique

Si vous avez des questions auxquelles ce guide ne répond pas, consulter les pages du soutien technique de Cinemin : www.wowwee.com/support. Tout ce que vous devez savoir sur votre produit WowWee y est. Des FAQ utiles, des logiciels à télécharger et des mises à jour, des guides d'utilisation de produits, des conseils de dépannage et des spécifications techniques.

Enregistrez votre Slice sur le site www.wowwee.com/register et joignez-vous au WowWee Club pour recevoir des offres spéciales.

Consulter www.cinemin.tv pour vous procurer cordons de remplacement, adaptateurs supplémentaires et autres accessoires utiles.

Garantie

Les obligations de WowWee quant au Cinemin Slice (« ce produit »), se limitent aux conditions suivantes.

WowWee Group Limited (« WowWee ») garantit à l'utilisateur final que ce produit est exempt de défauts matériels et de main d'œuvre lorsqu'il est utilisé de manière normale, et ce, pendant une période de 30 jours à partir de la date d'achat (la « période de garantie »). Cette garantie n'est accordée qu'à l'utilisateur final et acheteur original d'un produit neuf qui n'a pas été vendu « tel quel ».

Si un défaut survient :
(1)Vous pouvez, dans les 30 jours suivant la date d'achat au détail (ou toute autre période correspondant à la politique de retour du point de vente) rapporter ce produit au point de vente avec la preuve d'achat originale et l'emballage ou le CUP de l'emballage, et ce produit vous sera remplacé ou si un produit de remplacement n'est pas disponible au point de vente, un remboursement équivalant au prix d'achat de ce produit ou un crédit en magasin équivalant à valeur au détail seront émis; ou
(2) vous pouvez, le jour suivant les 30 jours qui suivent la date d'achat au détail (ou tout autre période correspondant à la politique de retour du point de vente) et en-dedans de la période de garantie, communiquer avec le service à la clientèle de WowWee afin de demander le remplacement de ce produit. Dans l'éventualité ou un remplacement pour ce produit ne serait pas disponible, WowWee remplacera ce produit par un produit d'une valeur au détail équivalente ou supérieure à celle de ce produit.

Nonobstant les termes stipulés dans cette garantie, WowWee se réserve le droit en tout temps, comme seule option possible et à sa discretion, de ne rembourser que le prix que vous avez payé pour le produit et ce, comme seul et unique dédomagement octroyé par WowWee selon ses obligations sous les termes de cette garantie.v

Un reçu de caisse ou une autre preuve de la date à laquelle l'achat a été effectué ainsi que le prix de l'achat sont exigés pour avoir droit à cette garantie.

Si ce produit est remplacé, le produit de remplacement devient la propriété de WowWee.

Si le point de vente rembourse le prix d'achat de ce produit ou émet un crédit en magasin équivalant au prix d'achat au détail de ce produit, ce produit doit être remis au point de vente et devient la propriété de WowWee. Si WowWee rembourse le prix d'achat de ce produit, ce produit doit être rendu à WowWee et devient la propriété de WowWee.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS
Cette garantie couvre l'utilisation normale prévue de ce produit. Cette garantie ne couvre pas :(a) les dommages causés par les accidedents, l'abus, une utilisation non raisonnable, une manipulation incorrecte ou un manque de soin ou d'autres causes externes nonliées à un défaut des matériaux ou de la main d'œuvre, (b) les dommages causés par un entretien effectué par une personne autre qu'un représentant autorisé de WowWee, (c) les dommages aux éléments matériels ou logiciels ou toute autre composante installés par l'utilisateur final, (d) cette garantie est annulée si le produit a été ouvert, désasemblé ou modifié de quelque façon que ce soit, (e) cette garantie ne couvre pas les dommages cosmetiques, incluant mais n'excluant pas, les égratignures, les bosses ou le plastique abimé, ni l'usure normale.

CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE CERTAINS DROITS EN VERTU DE LA LOI ET IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ADMINISTRATION. LA RESPONSABILITÉ DE WOWWEE QUANT AUX DÉFAUTS QUE POURRAIT PRÉSENTER CE PRODUIT EST LIMITÉE AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX DE VENTE AU DÉTAIL DE CE PRODUIT. TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU TACITE, INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS À TOUTE GARANTIE TACITE ET CONDITIONS DE VENTE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, NE S'APPLIQUERA À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE. Si l'une des conditions de cette garantie est tenue pour illégale ou non executoire, la légalité ou l'exigibilité des autres conditions ne sera pas contestable.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST STIPULÉ DANS CETTE GARANTIE ET DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, WOWWEE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS CAUSÉS, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DÉCOULANT DU NON RESPECT DE LA GARANTIE OU D'UNE CONDITION OU SELON UNE THÉORIE LÉGALE, INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS, À LA PERTE DE JOUISSANCE. LES LIMITATIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT PAS AUX REQUÊTES POURPRÉJUDICES TELS QUE LA MORT, LES DOMMAGES CORPORELS OU AUTRE OBLIGATION LÉGALE POUR UN ACTE INTENTIONNEL, UNE FAUTE GRAVE OU DUE À LA NÉGLIGENCE OU À UNE OMISSION. CERTAINES ADMINISTRATIONS NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS QUANT AUX DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTSNI LES LIMITATIONS QUI ONT TRAIT À LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE, CES LIMITATIONS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

Valide seulement au États-Unis.

Capitulo 1: Visión general

Cinemin Slice es un pico proyector que se conecta con sus dispositivos multimedia favoritos para proyectar películas, videos, juegos y diapositivas en las paredes.

Dispositivo principal (parte trasera)

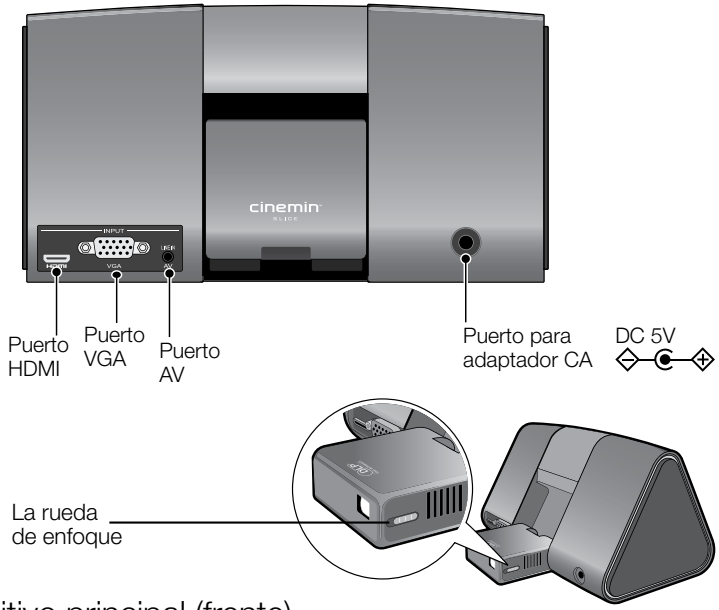

Dispositivo principal (frente)

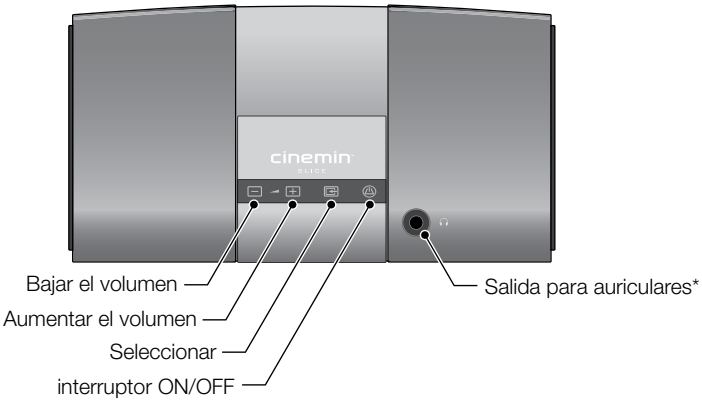

*A salida para auriculares sólo funciona con HDMI y AV.

Control remoto

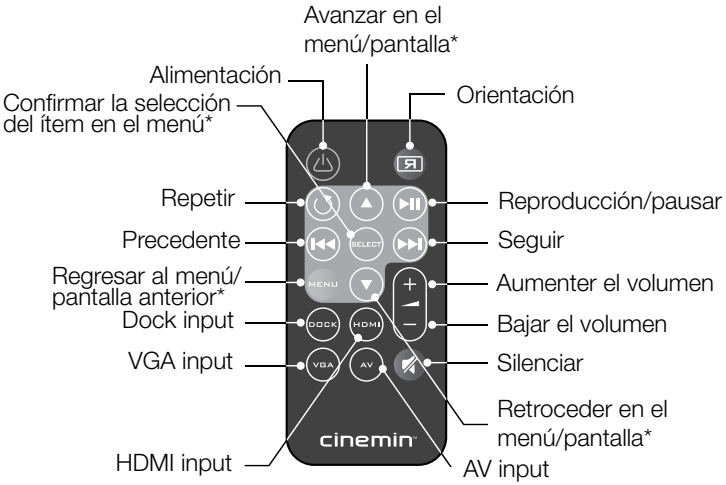

*Estos botones no funcionan si su reproductor multimedia de — iPhone, iPad o iPod Touch — está en la pantalla de inicio.

Accesorios

Incluidos

(1) Cable AV 3,5 mm al video compuesto	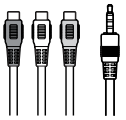
(1) Control remoto infrarrojos (1) Pila botón	
(1) Adaptador de alimentación CA con múltiples fichas	
(5) Bandejas diseñadas para produtos Apple ([1] iPod® Touch Gen 2, [1] iPod Nano Gen 4, [1] iPhone® 3G/iPhone® 3GS, [1] iPhone 4 and [1] iPad™)	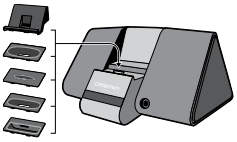

Consultar www.cinemin.tv para mas accesorios Slice.

Capitulo 2: Empezar

Una vez desempacado, Slice está listo. Sólo conectar al dispositivo multimedia, encender y ajustar el enfoque y el volumen.

El proyector se enciende sólo cuando se desdobla.

Alimentación

Es posible encender Slice y controlarlo desde el dispositivo y con el control remoto que funciona con pilas.

Pilas del control remoto

Una pila botón (CR-2025, 3V) ya está insertada en el compartimiento de la batería. Retirar la cinta de papel para activarla.

Conexión

1. Conectar una de las extremidades del cable de alimentación a Slice.
2. Conectar el cable del adaptador CA en un tomacorriente.
3. El indicador de alimentación se encenderá amarillo y Slice está en modo suspender.

Estado de la alimentación

1. El interruptor se encenderá según una de las siguientes maneras:
   A. Rojo — encendido
   B. Amarillo — apagado (modo suspender)

Otros botones de la parte frontal del dispositivo se encienden rojos cuando Slice está encendido.

Conexiones

Cinemin Slice funciona con diferentes tipos de dispositivos que emiten señales video, incluso los iPhone/iPod/iPad de Apple, videocámaras digitales, los reproductores portátiles de DVD, consolas de juegos y consolas de juegos portátiles, ordenadores portátiles, netbooks y otros teléfonos inteligentes con salida de vídeo. Slice tiene un conector de 30 clavijas integrado para iPhone, iPod o iPad. Slice también está equipado con puertos HDMI, VGA, además de diversas entradas de AV como un adaptador compuesto estándar o conectores de propiedad (se vende por separado).

Conexiones

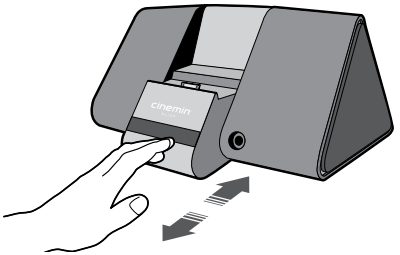

1. Pulsar el tramo medio para expulsar la bandeja.

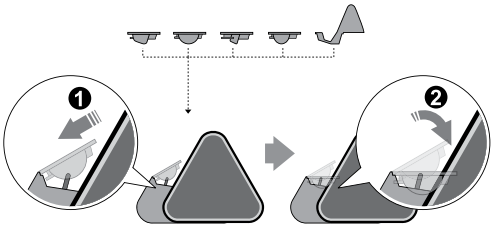

2. Insertar suavemente la bandeja diseñada para el reproductor Apple. Oirá un clic cuando está bien fijado.

3. Insertar el reproductor multimedia de Apple en la bandeja de conexión.

Conexiones

Puertos

Slice está equipado con tres puertos externos para conectar otros lectores AV.

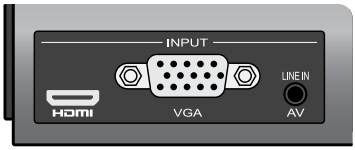

1. Con el puerto VGA, conectar una computadora portátil o netbook para configurarlo como un monitor adicional con una resolución de 854 x 480. Esto sólo mostrará la imagen. Para el audio, hay que conectar un cable de su laptop o netbook al puerto AV.

2. Con el puerto HDMI, conectar un dispositivo multimedia de comunicación, si es necesario, configurarlo para tocar externamente.

3. Con el puerto AV, conectar un dispositivo multimedia de comunicación y, en caso necesario, configurarlo para tocar externamente.

Reproducción

1. Colocar el proyecto en el ángulo de proyección deseado.

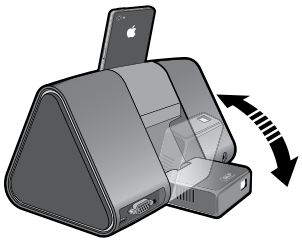

2. Con Slice conectado a un tomacorriente, presionar el interruptor para encender. La pantalla de bienvenida Cinemin muestra durante tres segundos.

3. Conectar y encender el dispositivo multimedia. Pulsar el botón Play para proyectar el vídeo, las diapositivas, la aplicación, el escritorio del ordenador o otra señal audiovisual.
4. Ajustar el enfoque si es necesario.

Consultar www.cinemin.tv para obtener una lista de los dispositivos de AV compatibles con Slice.

Mandos

Es fácil activar o desactivar Slice, seleccionar una fuente de entrada, ajustar el enfoque y el volumen con mandos sencillos directamente en el dispositivo.

ON/OFF

Presionar este botón para encender. Pulsar y mantener el botón durante tres segundos para apagar.

Select

Presionar este botón para encender. Pulsar y mantener el botón durante tres segundos para apagar.

1. DOCK — Para conectar un iPhone/iPod/iPad. DOCK es el valor predeterminado.
2. HDMI — Para conectarse a fuentes HDMI como un DVR.
3. VGA — Para conectarse a un ordenador.
4. AV — Para conectarse a un dispositivo mediante un cable compuesto rojo / amarillo / blanco y conector externo 30 clavijas (se vende por separado).

La ultima selección de entrada se utiliza para encender desde el modo suspender.

El mensaje “No Signal” (sin señal) se aparece si la fuente de entrada del dispositivo no está conectada y activada.

Enfoque

Girar la rueda con suavidad para ajustar el enfoque de la imagen.

Volumen

Pulsar el botón + para aumentar el volumen de Slice. Pulsar el botón − para bajar el volumen. Una barra de volumen aparece en la pantalla para mostrar el nivel de volumen. El volumen se restablece sólo cuando el adaptador de corriente AC-DC se corta. Si Slice es simplemente apagado, el volumen se mantendrá en el mismo nivel cuando estará encendido.

Control remoto

Es fácil activar o desactivar Slice, seleccionar una fuente de entrada, ajustar el enfoque, cambiar de dirección, cambiar entre las pistas y ajustar el volumen del altavoz.

Los botones de reproducción, pausa, parar, anterior, siguiente y repetir funcionan sólo con iPhone/ iPod/iPad. Para los jugadores de otros medios de comunicación, utilizar los mandos en el mismo dispositivo para navegar entre las pistas.

ON/OFF

La ultima selección de entrada se utiliza para encender desde el modo suspender.

Selección de entrada

Estos cuatros botones sirven para seleccionar la fuente de entrada:

1. DOCK — Para conectar un iPhone/iPod/iPad. DOCK es el valor predeterminado.
2. HDMI — Para conectarse a fuentes HDMI como un DVR.
3. VGA — Para conectarse a un ordenador.
4. AV — Para conectarse a un dispositivo mediante un cable compuesto rojo / amarillo / blanco y conector externo 30 clavijas (se vende por separado).

La ultima selección de entrada se utiliza para encender desde el modo suspender.

El mensaje “No Signal” (sin señal) se aparece si la fuente de entrada del dispositivo no está conectada y activada.

Orientación

Presionar este botón repetidamente para proyectar la imagen horizontal, vertical o ambas cosas. Esto es útil para retro proyección o proyección en una dirección distinta de la del techo, por ejemplo.

Control remoto

Volumen

Pulsar el botón para aumentar el volumen de Slice. Pulsar el botón para bajar el volumen. Presionar para silenciar. El volumen se restablece sólo cuando el adaptador de corriente AC-DC se corta. Si Slice es simplemente apagado, el volumen se mantendrá en el mismo nivel cuando estará encendido.

Reproducción/Pausar

Pulsar para reproducir una pista o pausar cuando el dispositivo multimedia está colocado en la bandeja.

Anterior/Siguiente/Repetir

Pulsar para volver a la pista anterior y para pasar a la siguiente pista en el dispositivo multimedia de comunicación conectados a la plataforma de acogida. Pulsar y mantener para para rebobinar una pista en su reproductor de medios. Pulsar y mantener para avanzar una pista del reproductor de medios. Presionar para repetir una pista una vez.

Avance y retroceso

Pulsar e mantener para avanzar en el menú y para retroceder en el menú de su reproductor multimedia. Estos botones no funcionan si su reproductor multimedia está en la pantalla de inicio. Primero seleccione un video musical o una aplicación.

Seleccione

Pulsar

para confirmar la selección del ítem del menú.

Menú

Pulsar

para regresar al menú o la pantalla anterior.

Capítulo 3: Cómo utilizar

Leer este capítulo para saber como proyectar, colocar y manipular Slice de la mejor manera.

Proyección de imagen

Señal

Una vez que la pantalla de bienvenida ha sido expuesta, Slice está listo para proyectar la señal audiovisual.

1. Asegurarse de que el reproductor tiene una salida de vídeo (algunos teléfonos inteligentes no tienen). Comprobar las especificaciones y la configuración del dispositivo multimedia.
2. Asegurarse de que todos los conectores, para el reproductor multimedia y Slice, se insertan bien.
3. Asegurarse de presionar el botón de reproducción en el dispositivo multimedia. Algunos de los contenidos como fotografías y diapositivas sólo se proyectan cuando se activan.

Tamaño de proyección

Para aumentar el tamaño de la imagen proyectada, el tramo de la superficie de proyección. Ajustar el enfoque según necesario. Proyección vertical, por ejemplo, hacia el techo, basta poner la bisagra del proyector verticalmente. Ajustar el enfoque conforme.

Distancia entre Slice y la superficie*	Tamaño de la imagen*
335 cm (125-pulgadas)	~105 cm (~ 60-pulgadas)
145 cm (57-pulgadas)	~ 71 cm (~ 28-pulgadas)
71 cm (28-pulgadas)	~ 33 cm (~ 13-pulgadas)
*Las medidas son aproximadas	

Para obtener los mejores resultados, hacer una proyección sobre una superficie blanca sin obstáculos, en un local oscuro o con poca luz.

Manipulación

Para limpiar Slice, asegurarse de que los cables no están conectados. Frotar ligeramente con un paño suave, seco, limpio y no abrasivo para quitar el polvo de la carcasa y la lente.

No utilizar disolventes o productos químicos.

Luz

Slice proyecte luz brillante. No mirar directamente a la fuente de luz o dirigirla a la cara de alguien.

Calor

Slice puede calentar después de un uso prolongado. Es normal. Enfriar o manipular por el borde, si hace falta ajustar el ángulo cuando el proyector está caliente.

Cerrar la plataforma iPad

La plataforma de alojamiento se puede cerrar con las placas instaladas para el iPod o iPhone, pero el plato de alojamiento para iPad debe ser removido antes de cerrar la plataforma.

Empujar con cuidado la plataforma en la carcasa. Cerrarla demasiado fuerte puede dañarla.

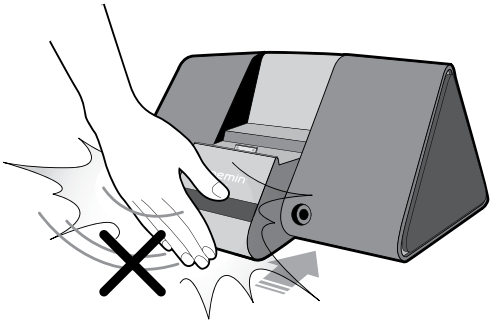

Capítulo 4: Detalles técnicos

Consultar este capitulo respecto al las características técnicas de luz, la resolución, los puertos y mas. También por requisitos y declaraciones importantes.

Características técnicas

Función		Descripción
Tamaño	Tamaño (Long.x Anch.x Alt.)	221 x 137 x 117 mm (8,7 x 5 x 4,6 pulgadas)
	Peso	820 g (1,8 libras)
Display	Ángulos de visión ajustable	approximativement 0–90º
	Tecnología de proyección	DLP Texas Instruments
	Resolución	854 x 480 pixels
	Ratio de contraste	1000:1
	Tamaño de imagen proyectada	28–317 cm cm (11–125 pulgadas)
	Imagen de tamaño diagonal	12,7–167 cm (5–60 pulgadas)
	Proporción	16:9
	Desarrollo	Manual
Audio	Altavoz	3W cada uno
	Salida de auriculares	3,5 mm
Alimentación	Adaptador de alimentación CA	DC 5V 3.6A
	Energía	18W

Información importante relativo a la seguridad

Para su seguridad, respetar todas las consignas de seguridad contenidas en esta guíaantes de utilizar el producto. Conservar estas instrucciones para referencia previo.

Utilización conveniente

El pico proyector multimedia Cinemin™, su batería y su bloque de alimentación se conciben para funcionar conjuntos y ser utilizados dentro de su residencia.

- 10˚-27˚C (50˚-80˚F)
- 10 80% RH (sin condensación)
- 0-1,829 m (0-6000') sobre el nivel del mar.

Utilizar a Cinemin™ allí donde ni hay ni de grasa que pueda perjudicar al funcionamiento o al resultado del proyector. La utilización de este producto en malas condiciones puede cancelar la garantía.

Advertencias

- Ne pas modifier ce produit de quelque façon que ce soit.
- No modificar este producto de ninguna manera que sea.
- No intentar reparar el proyector.
- No utilizar el bloque de alimentación en un medio ambiente húmedo.
- No utilizar con un bloque alimentación dañado. Sustituir a la parte dañada antes de la utilización.
- Nunca sumergir el proyector en ningún líquido y no dejarle mojarse.
- Utilizar solamente el bloque de alimentación proporcionado.
- No utilizar este proyector allí o hace más 100°F (38°C).
- No exponer el proyector a la luz del sol directa en un espacio cerrado como un vehículo.
- No utilizar este proyector en un vehículo en movimiento.
- No observar directamente en el haz luminoso DEL.
- Colocar los cordones de alimentación y los cables de datos de modo que nadie tropiece.

Información importante para las pilas

- Utilice solo pilas nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, de diferentes tipos (estándar, alcalina ó recargable), o pilas recargables de diferentes capacidades.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de cargarles.
- Cargar las pilas recargables sólo bajo supervisión de un adulto
- Asegúrese de respetar la polaridad apropiada de la batería (+ y -).
- No intente recargar pilas no recargables
- No tirar las pilas en el fuego
- Reemplazar todas las pilas del mismo tipo / marca, al mismo tiempo
- No cortocircuitar los terminales de alimentación.
- Retire las pilas agotadas del juguete
- Las pilas deben ser sustituidas por un adulto
- Quitar las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.

Conformidad

Declaración CE de conformidad

Este producto es conforme a las exigencias esenciales de la Directiva 2004/108/EC de Compatibilidad electromagnética. Conforme a la Directiva de bajo voltaje 2006-95-EC

Directiva RoHS

Este producto es conforme a las exigencias esenciales de la Directiva europea 2002/95/EC sobre la utilización de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y électroniques*

*Lo que significa que las concentraciones máximas de plomo; de mercurio; de cadmio; de cromo hexavalente; de polibromobifenilos o los polybromodiphényléthers o (b) son del 0,1% por unidad de peso de material homogéneo, excepto para el cadmio donde el límite es del 0,01%. Esta información representa la información que tiene WowWee, que puede proceder de terceros proveedores.

Declaración de FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Su utilización está sujeta a estas dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Para las necesidades de la causa, la parte responsabe es:

WowWee USA Inc.
5963 La Place Court, Suite #207
Carlsbad, CA 92008, USA

Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo utiliza y puede generar ondas de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radiocomunicación. Sin embargo, no se garantiza que no existan interferencias en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de televisión o radio, lo cual podrá saberse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo al enchufe de un circuito diferente al que esta conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para más ayuda.

Connectez l'équipement à un circuit différent de celui du récepteur.

Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cambios o modificaciones al aparato que no sean aprobados explÍcitamente por los responsables por el acuerdo puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Capítulo 5: Información adicional

Inscribirse

Mantenerse al tanto de las noticias, consejos, especiales y actualizaciones de productos en el sitio www.cinemin.tv

No olvidar inscribirse a la edición de Cinemin WowWeeMail.

Puedes seguir las últimas noticias Cinemin en estos sitios:

www.twitter.com/cinemin
www.youtube.com/cineminpico
www.facebook.com/cineminpicos

Apoyo

Si usted tiene algunas preguntas que esta guía no indica, referirse a las páginas de apoyo técnico Cinemin: www.wowwee.com/support. Así se consigue todo lo que se necesita saber acerca del producto WowWee. El FAQ útil, el software correspondiente y actualizaciones, guías del usuario, consejos para resolver problemas y especificaciones técnicas.

Inscribir su Slice en el sitio www.wowwee.com/register y unirse al Club de WowWee para recibir ofertas especiales. Consultar www.cinemin.tv para obtener cordones de recambio, adaptadores y otros accesorios.

Garantía

Las obligaciones de garantía de WowWee respecto a este Cinemin Sllice (este "producto") se entenderán limitadas a los términos establecidos a continuación.

WowWee Group Limited ("WowWee") garantiza al usuario final-comprador que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un período de 30 días a partir de la fecha de compra (el "Período de Garantía"). Esta garantía se extiende sólo al -comprador directo del producto nuevo.

Si surge algún defecto:

(1) durante los primeros 30 días a partir de la fecha de compra (o en cualquier otro plazo fijado por la políticas de retorno del lugar de compra) de este producto regreso al lugar de compra, junto con la prueba original de compra, ya sea la original cuadro de la UPC o código de etiqueta de la caja, y este producto será sustituido o, en el caso de que una sustitución de este producto no está disponible en el lugar de compra, ya sea un reembolso del precio de compra de este producto o una tienda de crédito equivalente al por menor de valor será siempre, o
(2) es posible que después de la fecha que es de 30 días a partir de la fecha de compra (o en cualquier otro plazo fijado por la políticas de retorno del lugar de compra) y dentro del período de garantía WowWee contacto con Atención al cliente disponer la sustitución de este Producto. En el caso de que una sustitución de este producto no está disponible este producto será sustituido por WowWee con un producto equivalente o de mayor valor comercial.

A pesar de los términos estipulados en esta garantía, WowWee se reserva el derecho en todo momento, como sola opción posible y a su discreción, de reembolsar el precio que usted pagó este producto por completo y el establecimiento final de las obligaciones de WowWee bajo esta garantía.

Un recibo de compra u otra prueba de la fecha y el precio de compra son necesarios con el fin de solicitar el beneficio de esta garantía.

Si este producto se sustituye por otro, la sustitución de productos se convierte en su propiedad y la renovación se convierte en la propiedad de WowWee.

Si el lugar de compra de las restituciones el precio de compra de este producto o problemas de crédito una tienda de venta al por menor valor equivalente a este producto debe ser devuelto al lugar de compra y se convierte en la propiedad de WowWee. Si WowWee reembolsa el precio de compra de este producto, este producto debe volverse a WowWee y se convierte en la propiedad de WowWee.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
Esta garantía cubre la utilizacion normal y el destino de este producto. Esta garantía no se aplicará: (a) a los daños causados por accidente, abuso, uso irracional, inadecuado manejo y cuidado u otros factores externos no derivados de defectos en materiales o mano de obra, (b) a los daños causados por servicios prestados por cualquier persona que no es un representante autorizado de WowWee, (c) a cualquier hardware, software u otro componentes instalados por el usuario final; (d) si este producto ha sido desmontado o modificado en forma alguna; (e) incluyendo daños cosméticos , pero no limitado a rasguños, golpes o roto del plástico, o desgaste normal.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. LA RESPONSIBILIDAD DE WOWWEE por los defectos del producto se limita a la sustitución de este producto o la devolución del valor de compra de este producto. Y expresar todas las garantías implícitas, incluyendas pero sin limitarse a cualquier garantía implícita y condiciones de comerciabilidad y adecuación para un propósito en particular, están limitadas en el tiempo al término de esta garantía limitada. NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, ya sea expresa o implícita, se aplicará después de la expiración del período de garantía limitada. Si cualquiera de los términos de esta garantía se considera ilegal o inaplicable, la legalidad o exigibilidad de los restantes términos no se verá afectada o dañada.

Salvo en los casos previstos en esta garantía y en la medida permitida por la ley, WOWWEE no es responsable directo, de un daño especial, o accidental resultante de un uso inadecuado de la garantía incluyendo una condición, o cualquiera otra teoría legal, incluyendo pero no limitado a la pérdida de USO. La anterior limitación no se aplicará a la muerte o lesiones personales, o de cualquier responsabilidad legal con intenciones graves, actos negligentes y / o omisiones.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN accidental referentes a daños y perjuicios, o a la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que estas limitaciones podrían no aplicarse a usted.

Válido sólo en los Estados Unidos

CE

WOWWEE GROUP LIMITED
ENERGY PLAZA, 3/F
92 GRANVILLE ROAD
T.S.T. EAST, HONG KONG

WOWWEE CANADA INC.
3500 DE MAISONNEUVE WEST
SUITE 800
MONTREAL, QC H3Z 3C1 CANADA

iPod®, iPhone® and iPad™ are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
DLP and the DLP® logo are registered trademarks of Texas Instruments.
All other trademarks are property of their respective owners.

Manufactured and distributed by © 2010 WowWee Group Limited.
Product names, designations,and logos are trademarks or registered trademarks of WowWee Group Limited.
All rights reserved.

Customer service: www.wowwee.com/support
Customer support is only available in English and French.

We recommend that you retain our address for future reference.
Product and colors may vary.

Packaging printed in China.
The user guide should be kept as it contains important information.

Made in China.

iPod®, iPhone® et iPad™ sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
DLP et le logo DLP® sont enregistrés comme marques déposées de Texas Instruments.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteurs respectifs.

Fabriqué et distribué par © 2009 WowWee Group Limited.
Les noms de produits, les désignations, et les logos sont des marques de commerce et des marques déposées de WowWee Group Limited. Tous droits réservés.

Courriel du service à la clientèle : www.wowwee.com/support
Le service à la clientèle est disponible uniquement en anglais et en français.

Conserver notre adresse pour référence ultérieure.
Les produits et les couleurs peuvent varier.

Emballage imprimé en Chine.
Conserver le guide d'utilisation car il contient des renseignements importants.

Fait en Chine.

iPod®, iPhone® y iPad™ son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en E.U. y en otros países.
DLP y el logo DLP® están registrados como marcas comerciales de Texas Instruments.
Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Fabricado y distribuido por © 2009 WowWee Group Limited.
Los nombres de producto, las designaciones, y las insignias son marcas registradas o marcas registradas del Wowwee Group Limited.
Todos los derechos reservados.

Servicio de atención al cliente: www.wowwee.com/support
Servicio de atención al cliente sólo está disponible en inglés y francés.

Le recomendamos conservar nuestra dirección para futuras referencias.
Producto y los colores pueden variar.

Empaquetado impreso en China.
Conserve el guía de inicio rápido ya que contiene informacion importante.

Hecho en China.

8417M0101FLA